



ANAKART ŞEMASI

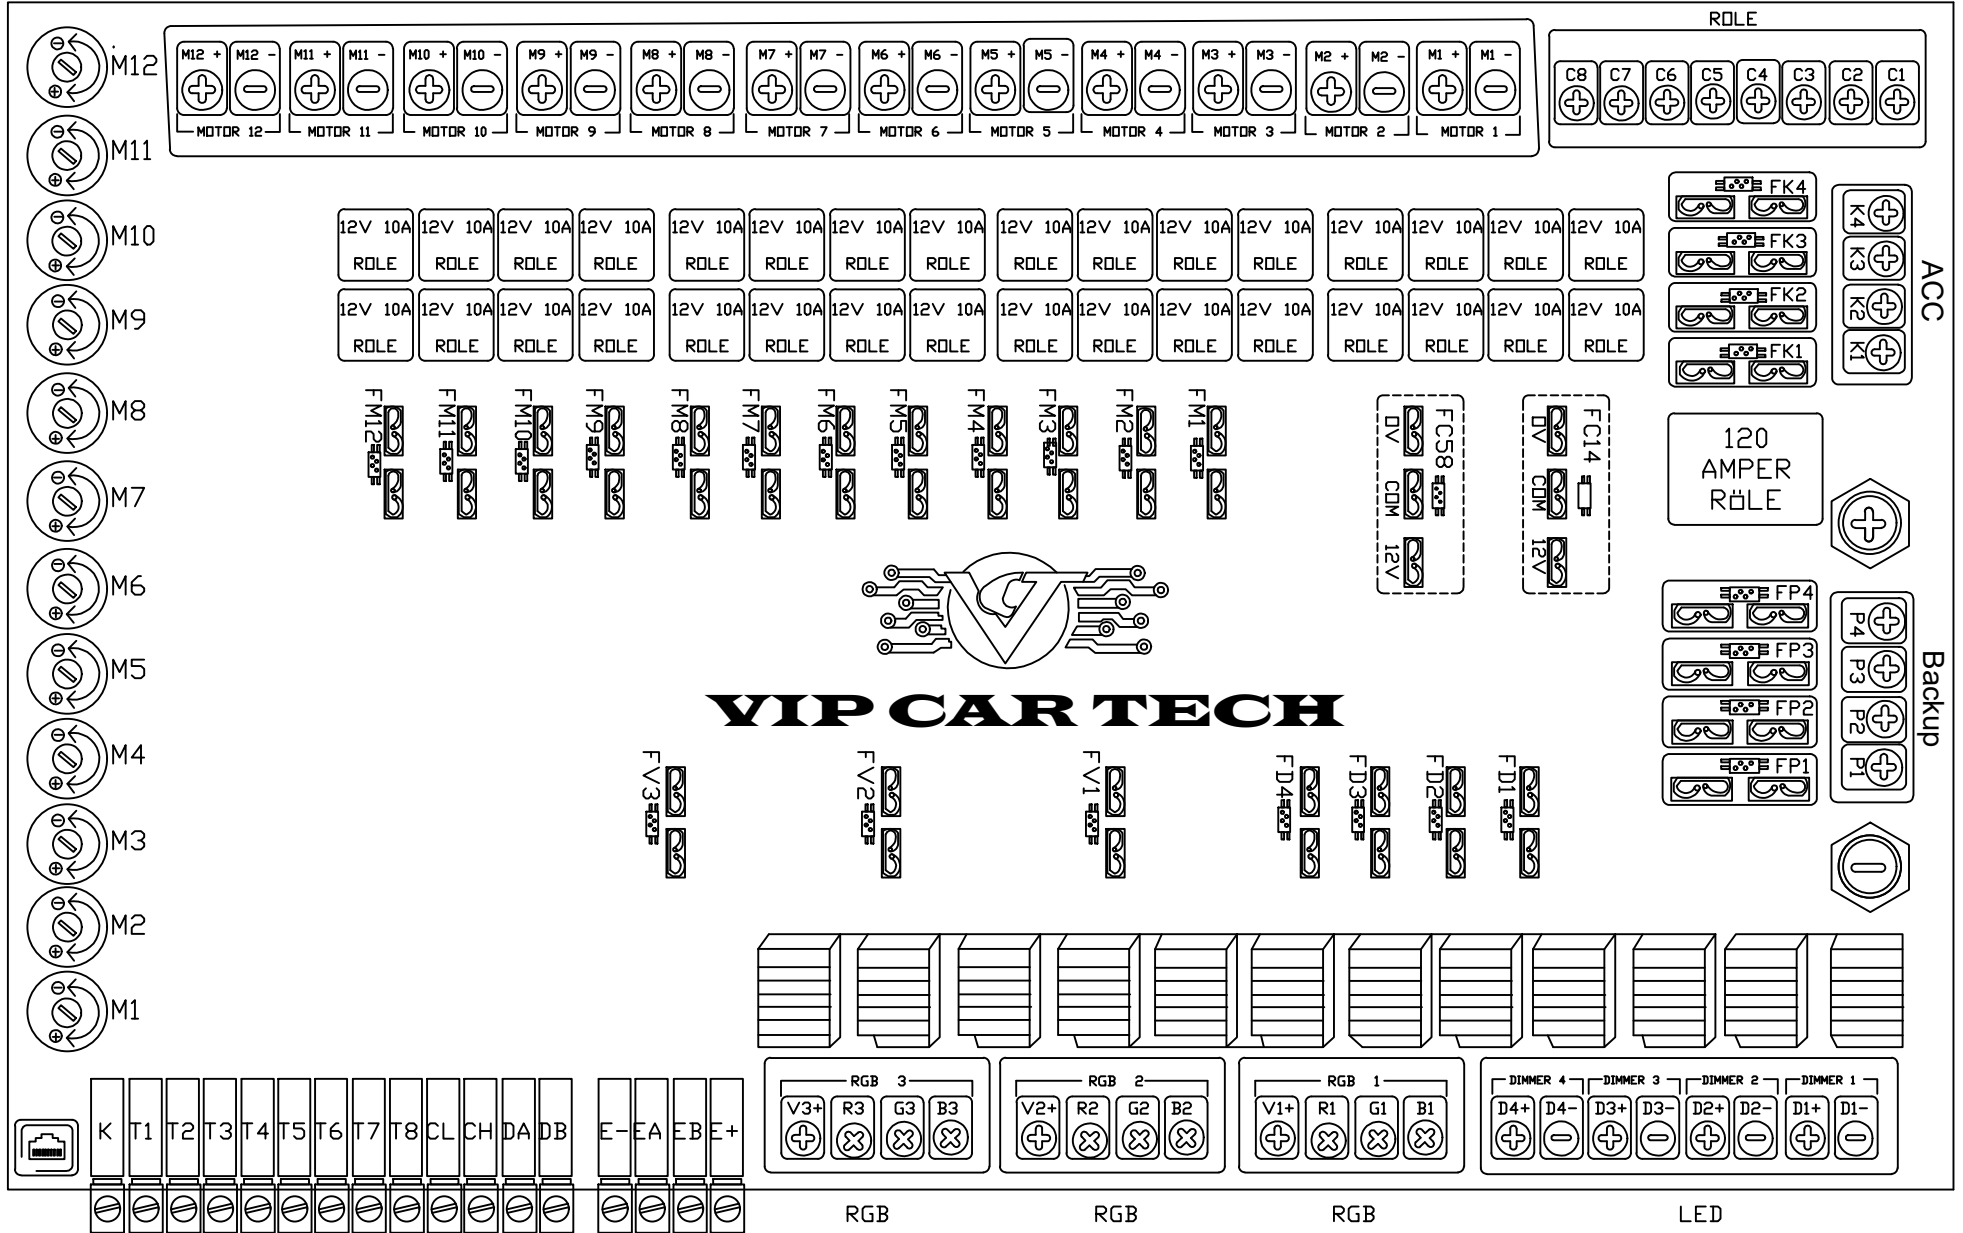

BAĞLANTI KLAUVUZU

1. Anakartın üzerindeki + ve - kutup başlarını akü'den bağlayınız.




2. Anakartı Açıp Kapatmak için Sistem Düğmesi Bağlanmalı ve K Girişinden + tetik vermelisiniz.




3. Kullandığınız motor mekanizmalarını masa, çekmece, buzdolabı, kahve makinesi ve Tv gibi mekanizmalarınızı motor çıkışlarına bağlayabilirsiniz.


Motor çıkışlarının sigortaları FM1'den FM12'ye kadar olan sigorta girişleridir.

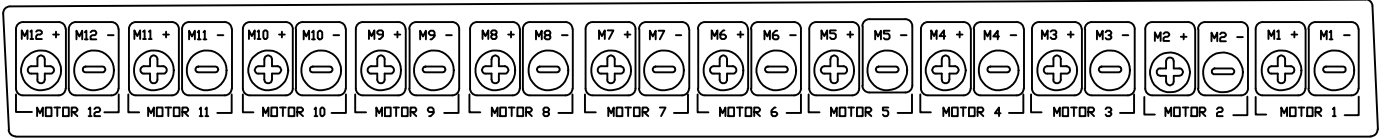

4. Motor çıkışlarını ekstra olarak düğme bağlayarak çalıştırabilirsiniz. Anakartın Üzerinde 8 Adet T1'den T8'e kadar olan girişlerdir. Tetiklemek istediğiniz Motor çıkışı ve tetik girişini bize bildiriniz.

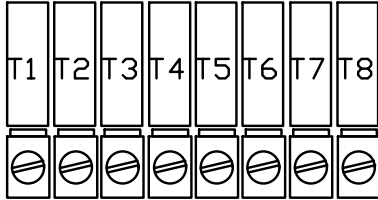

5. Anakartın üzerinde 8 adet C1'den C8'e kadar olan çıkış roleleri mevcuttur. Role çıkışları + veya - çıkış olarak kullanabilirsiniz.

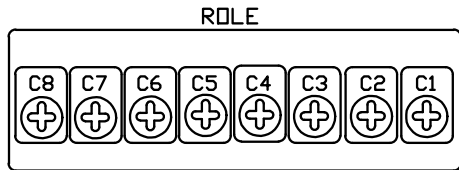


C1'den C4'e kadar olan çıkışları FC14 Sigortasından 12V COM'a Sigorta bağlandığında + çıkış COM OV Sigorta bağlandığında - çıkış elde edersiniz.




C5'den C8'e kadar olan çıkışları FC58 Sigortasından 12V COM'a Sigorta bağlandığında + çıkış COM OV Sigorta bağlandığında - çıkış elde edersiniz.




6. Anakartın üzerinde 4 kanal D1'den D4'e kadar tek renk dimmerli led girişi mevcuttur. Her kanal 10A çıkış destekler.

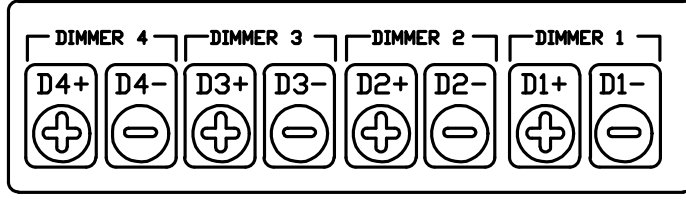

7. Anakartın üzerinde 3 kanal RGB dimmerli led girişi mevcuttur. Her kanal 10A çıkış destekler.

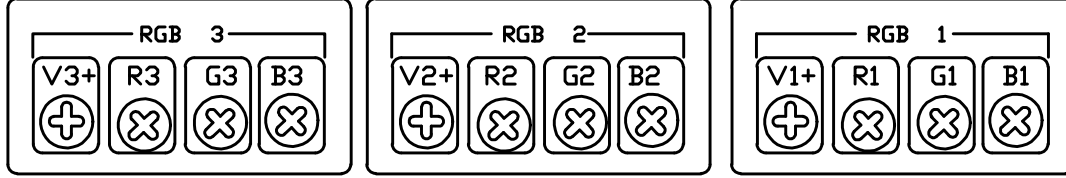

8. Anakartın üzerinde 4 Adet backup + çıkış mevcuttur. Her çıkış maksimum 25A çıkış destekler. (Sistem Kapalıyken 12V verir. Örneğin Teyp Hafıza)

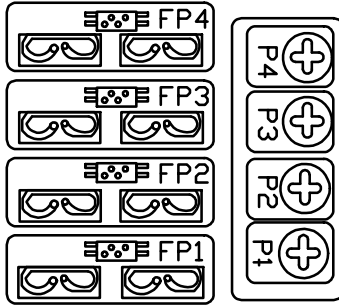

9. Anakartın üzerinde 4 Adet Acc + çıkış mevcuttur. Her çıkış maksimum 25A çıkış destekler. (Sistem açıldığında 12V verir. Örneğin Buzdolabı 12V - Invertör Tetik Ucu)

